

Edición 0519

## PEGAMENTO BLANGINO (P520)

Para colocación de Compacto JB sobre CARPETA ALISADA.

Apto para la colocación de zócalos y umbrales.

### Composición

La mezcla esta compuesta por cemento, áridos silíceos, calcáreos y aditivos orgánicos e inorgánicos.


### Imagen referencial



**P520** (Saco de 30kg Pegamento)

### Empaque

El material sale de fábrica palletizado (embalado ordenadamente sobre un pallet de madera y envuelto en film) independientemente cuando se tratan de grandes cantidades, o junto con las placas para piso en caso de pedidos pequeños.

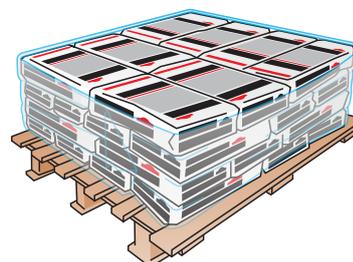

### Ficha técnica:

Cód.	Peso Kg/Bolsa	Tipo de base	Aplicacion	Rendimiento en m <sup>2</sup>	Cantidad Bolsas x Pallet
P520	30 Kg.	carpeta	llana N°12	3,5 a 4	54

### Conservación


Este producto conservara sus propiedades por 6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase cerrado y al resguardo de la humedad (en lugares secos).

### Recomendaciones para utilizar 30kg de PEGAMENTO BLANGINO:

<b>TIPO DE BASE</b>	CARPETA ALISADA
<b>APLICACIÓN</b>	 Llana N°12
<b>AGUA</b>	5 Lt. (Cremoso)
<b>ESPESOR</b>	5mm
<b>RENDIMIENTO</b>	3,5 a 4m <sup>2</sup> con llana N°12

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA


- Agregar el agua (según corresponda) y mezclar con 30kg de producto
- Dejar reposar 5 minutos aprox. y aplicar.

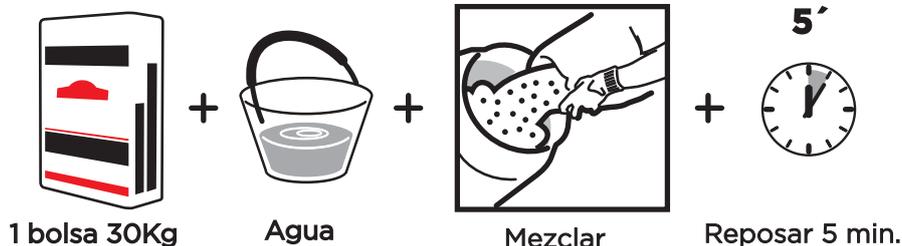


## COLOCACIÓN SOBRE CARPETA

1. Las superficies deben estar libres de polvo y grasas. Limpiar perfectamente toda la superficie a tratar, liberando partículas sueltas, polvos, aceites, desencofrantes, etc.
3. No humedecer ni mojar el sustrato antes de la aplicación del pegamento.
4. Verificar plano horizontal de la carpeta (nivel)


En el supuesto caso de ondulaciones que superen los **5 mm** del plano teórico del sustrato, se debe proceder a corregir. Las zonas onduladas que superan el nivel estipulado de carpeta se deben desbastar y las depresiones se deberán rellenar con mezcla o utilizar el mismo **PEGAMENTO BLANGINO** realizando las refacciones de 24hrs antes de colocar las placas de Compacto JB.

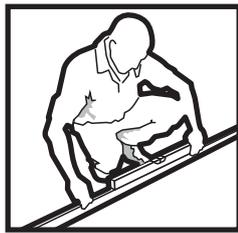

Verificar nivel con regla metálica de 2m

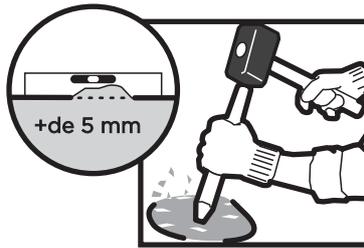

Desbastar zonas elevadas

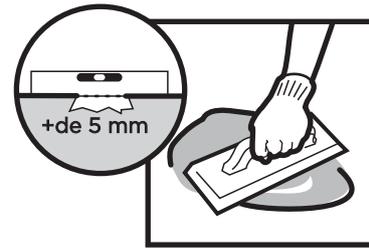

Rellenar y nivelar depresiones

## 1 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

1. Agregar 5lt de agua por cada bolsa de 30kg de PEGAMENTO
2. Agregar una parte de agua y a continuación agregar el polvo progresivamente mientras se ejecuta el mezclado mecánico (dibujo).
3. Mezclar hasta obtener una masa homogénea de consistencia cremosa, evitando así que las placas bajen por su propio peso.




1 bolsa 30Kg

+



Agua

+

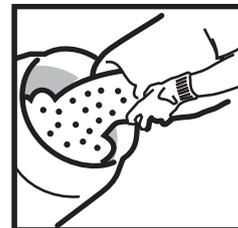

Mezclar

+



Reposar 5 min.

.Dejar reposar de 5 minutos para que reaccionen los aditivos que contiene.

## 2 APLICACIÓN

Pasados de 5 min., vuelva a mezclar y utilice una llana N°12 para aplicar el pegamento. Extienda el material con la parte lisa de la llana y luego utilice la parte dentada para generar los cordones, manteniendo entre el piso y la llana un ángulo de 90°. De esta manera asegurarnos que los cordones tengan los 12 mm necesarios para colocar la placa.

Coloque las placas sobre el PEGAMENTO y llevelas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo o masa de goma.

- Recuerde que las placas Blangino son de alta resistencia y cuentan con Separador de Junta incorporado, asegurando el tamaño de junta correcto y agilidad en la colocación.
- Para el tomado de junta recomendamos el uso de Pastina JB Blangino

